



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-10" самотечная

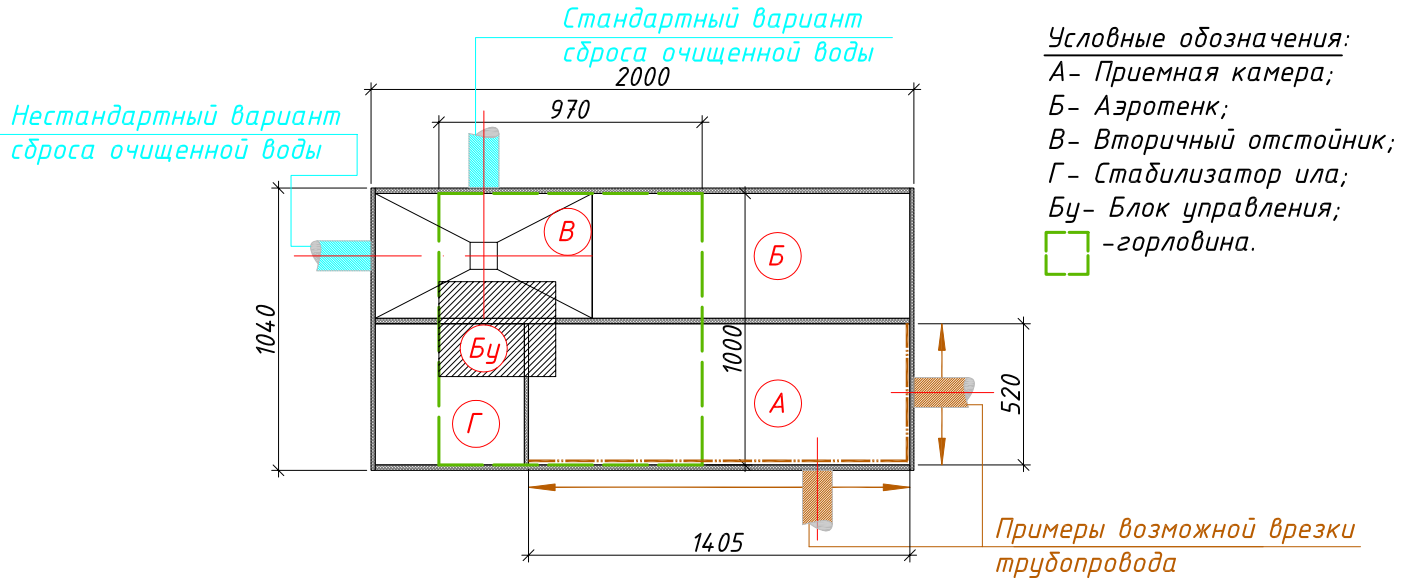

- Ⓐ (Приемная камера) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.600$ )
- Ⓑ (Вторичный отстойник) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.450$ )

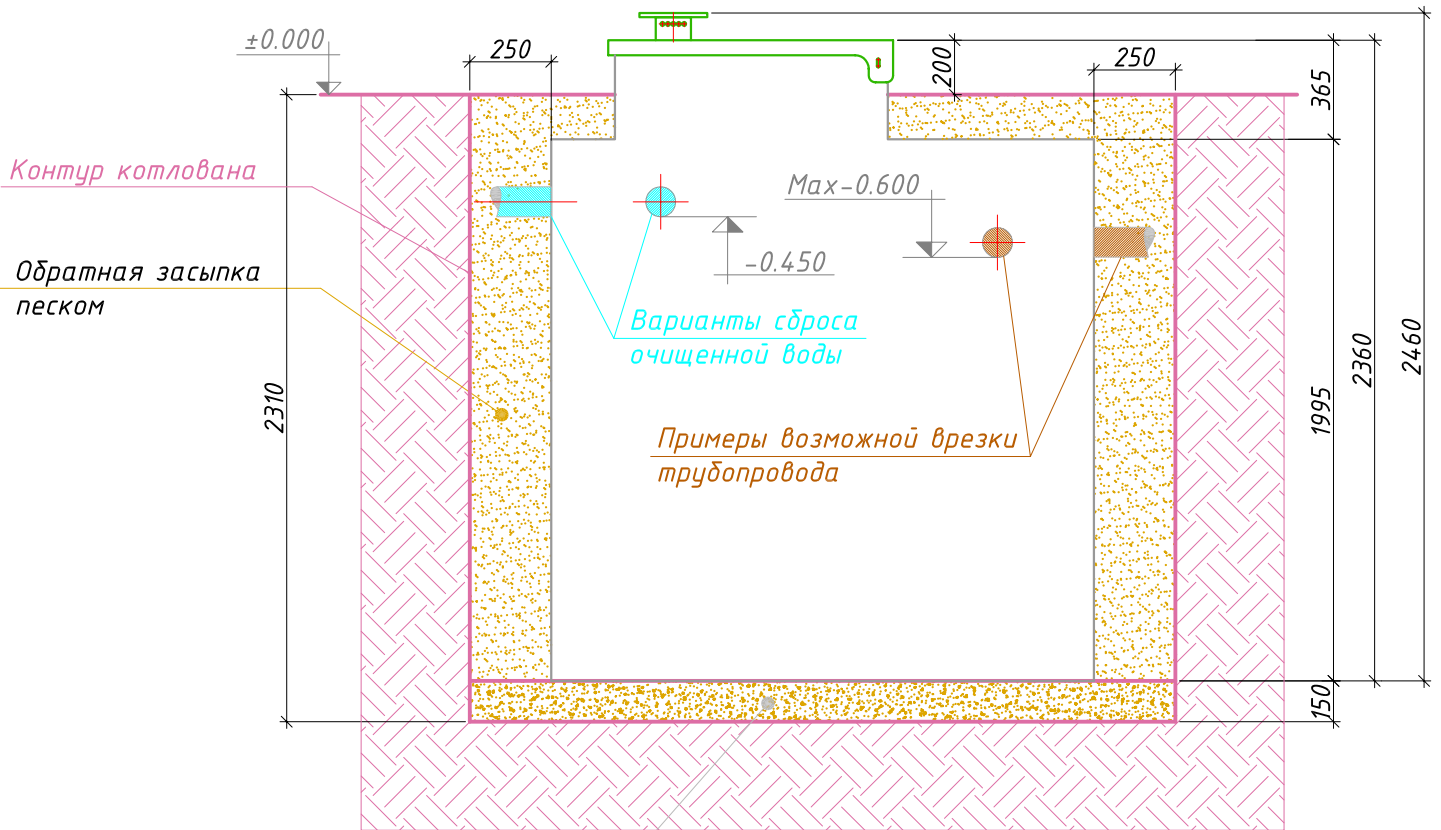

Песчано-гравийная подготовка - 150 мм

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $2.50 \times 1.54 \text{ м}$   $h=2.31 \text{ м}$  с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150 мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.